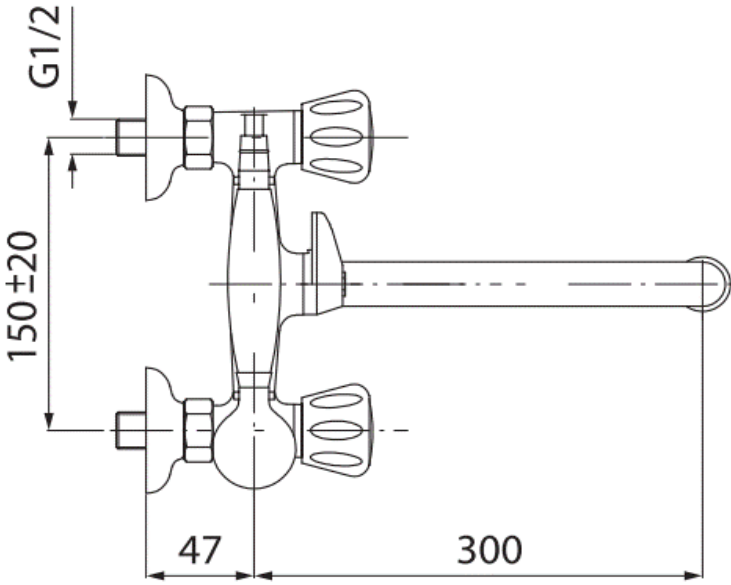
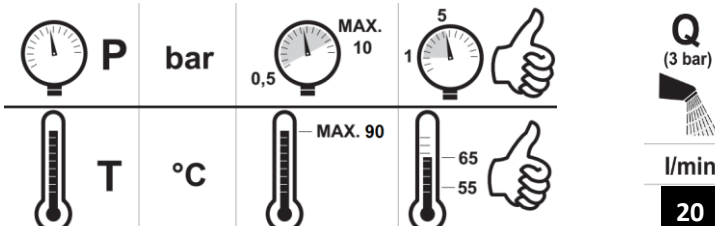
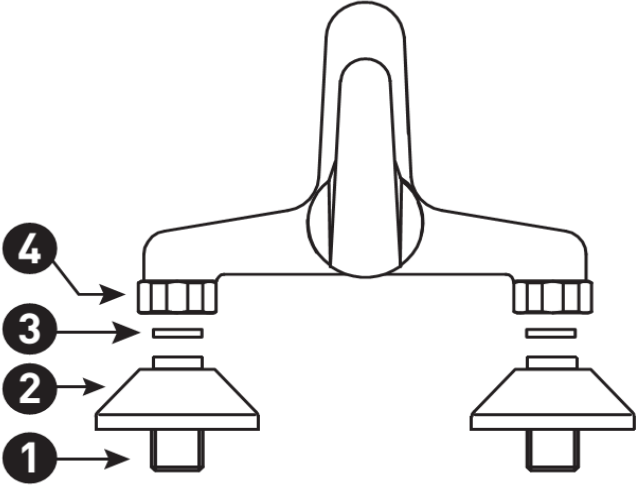


FERRO®**Fișă tehnică de produs****Baterie perete cada/dus Standard**

Model	Cod	Culoare	Continut pachet
	BST11A	crom	para dus, furtun flexibil, racorduri excentrice, ornamente
Tip constructiv 	Corp din alama sanitara CW617N, cromata Maner din zinc cromat Comutator din alama cromata Garnituri PTFE; EPDM Cartus din alama cu inchidere pe garnitura 		
Dimensiuni			
Parametrii tehnici	Presiune maxima de lucru		10 bari
	Presiune recomandata		1-5 bari
	Temperatura maxima pentru apa calda		90°C
	Temperatura recomandata pentru apa calda		65°C
	Racorduri excentrice		1/2" x 3/4"
	Distanța între racorduri		150 ± 20 mm
	Cartus din alama cu inchidere pe garnitura		1/2"
	Regulator debit		M24x1
	Set dus		da
Parametrii tehnici	Comutator dus		manual
			

Instalare	Bateria de perete (vezi fig.), se va instala astfel : • Strangeti racordurile excentrice (1) la sistemul cu filet interior 1/2" si etansati cu banda de teflon. Dupa conectare, axele racordurilor excentrice (in partea bateriei) trebuie sa fie la aceeasi inaltime, suprafetele frontale trebuie sa fie la aceeasi distanta fata de perete, si distanta dintre orificii trebuie sa fie egala cu distanta dintre axelele nucilor de conexiune ale corpului bateriei, • Legaturile la sistemul de alimentare cu apa trebuie sa facute in asa fel incat apa rece sa fie conectata la partea dreapta si apa calda la stanga (privind bateria din fata) si axele racordurilor sa fie perpendiculare pe perete si paralele intre ele, • Montati rozetele (2), pe excentric, sau fixati-le la baterie, in cazul modelelor echipate cu O- ring. • Fixati garniturile (3), pentru piulite (4) si insurubatile la excentrice, sau fixati bateria pe garnitura O-ring montata in excentrice (in cazul in bateriilor dotate cu astfel de excentrice), si blocati -le pe partea de jos a bateriei cu suruburi duble hexagonale • Verificati dupa instalare etanseitatea legaturilor. 
Intretinere	Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor
Piese de schimb	

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.