FERRO®

Fișă tehnică de produs

Baterie stativa bucatarie Standard

Model

Cod	Culoare	Continut pachet
BST4	crom	sistem fixare, racorduri flexibile

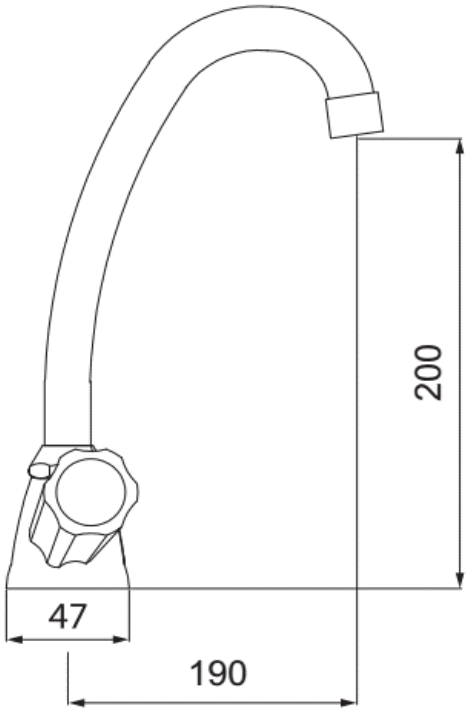
Tip constructiv



Corp din alama sanitara CW617N, cromata
Maner din zinc cromat
Pipa mobila din alama CW617N, cromata
Garnituri PTFE; EPDM
Cartus din alama cu inchidere pe garnitura

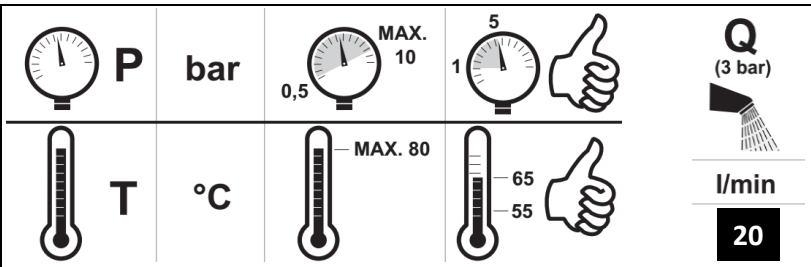
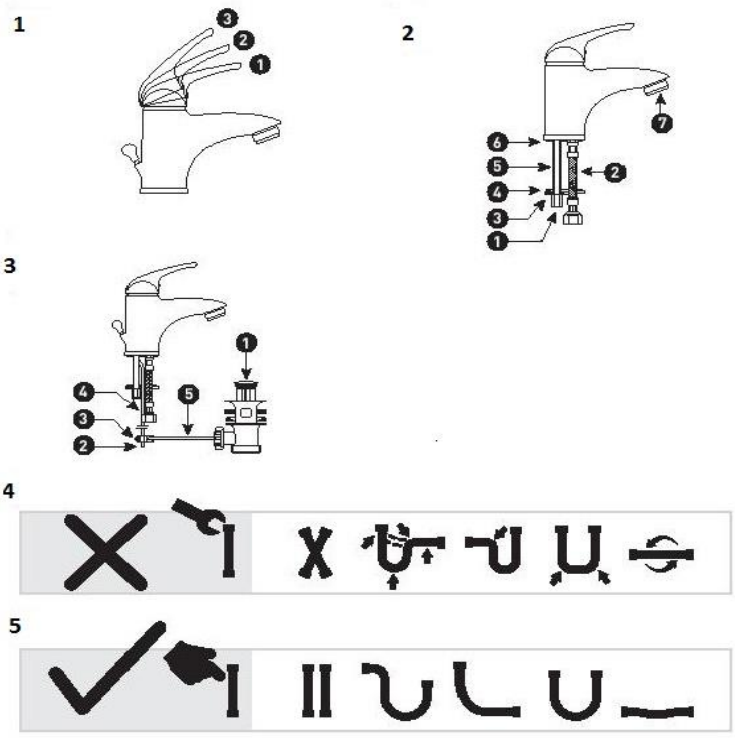


Dimensiuni



Parametrii tehnici

Presiune maxima de lucru	10 bari
Presiune recomandata	1-5 bari
Temperatura maxima pentru apa calda	90°C
Temperatuta recomandata pentru apa calda	65°C
Racorduri flexibile	D.3/8" - M10x1
Cartus din alama cu inchidere pe garnitura	1/2"
Regulator debit	M24x1
Lungime pipa mobila	200 mm
Montaj	stativ - monogaura

Parametrii tehnici	
Instalare	**Bateriile stative (fig. 2) se monteaza cu ajutorul setului de fixare :** Strangeti racordurile de alimentare (2) si surubul de fixare (5) Racordurile de alimentare trebuie sa insurubate manual, pana la punctul in care se simte o rezistenta. Racordurile trebuie montate in conformitate cu schemele prezentate in figura 5. Strangerea excesiva a racordurilor cu o cheie poate duce la deteriorarea acestora ! Unele metode interzise de instalare a racordurilor sunt prezentate in figura 4. Fixati bateria in orificiul de montaj (6) Puneti garnitura (4) si saiba (3) pe surubul de fixare, Strangeti piulita (1) pe surubul de fixare, Conectati capetele racordurilor la sistemul de alimentare cu apa rece si calda, astfel incat apa rece sa fie conectata in partea dreapta a bateriei si apa calda in partea stanga (privind bateria din fata)
	Instalarea bateriilor cu ventil de scurgere cu tija (fig. 3) Instalati tija orizontala (5) in sistemul de scurgere, Instalati sistemul de golire, astfel incat tija orizontala (5) sa fie dirijata spre orificiul de instalare a bateriei Cu dopul de golire inchis (1), si tija orizontala intr-o pozitie superioara(5), reglati dopul de golire (1), astfel incat sa fie o distanta de cca. 2mm intre dop si capatul tijei orizontale Fixati bateria cu tija de ridicata (4) in orificiul de in-stalare Strangeti tija orizontala (5) cu surubul (3) si verificati daca surubul de evacuare functioneaza corect si este strans.
	
Intretinere	Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de

	intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor
Piese de schimb	  

• Toate datele incluse în aceste broşuri corespund informaţiilor disponibile la momentul imprimării şi servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustraţiile sunt imagini simbolice şi, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferenţe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificaţiile tehnice şi de funcţionare. Pentru mai multe informaţii, contactaţi departamentul nostru tehnic.