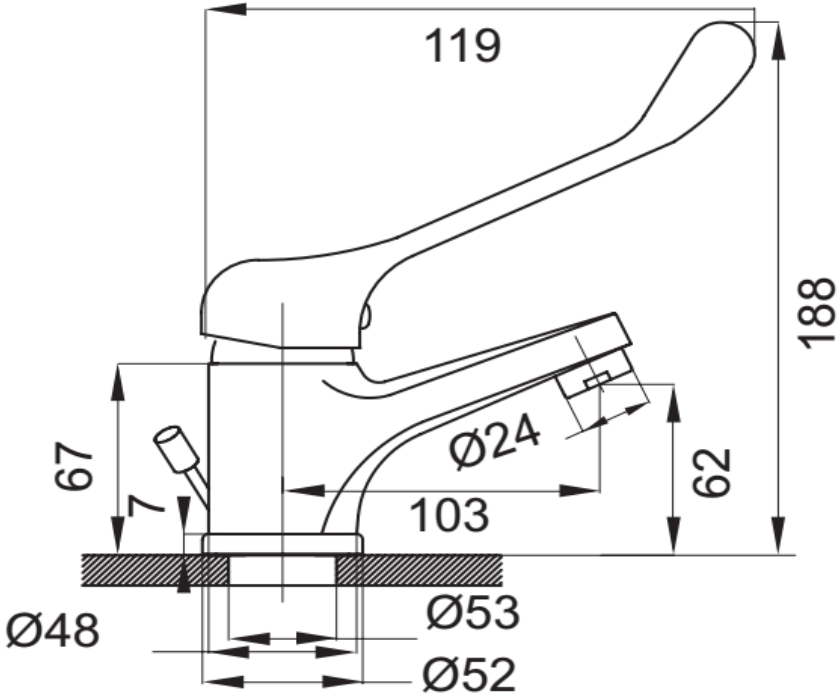
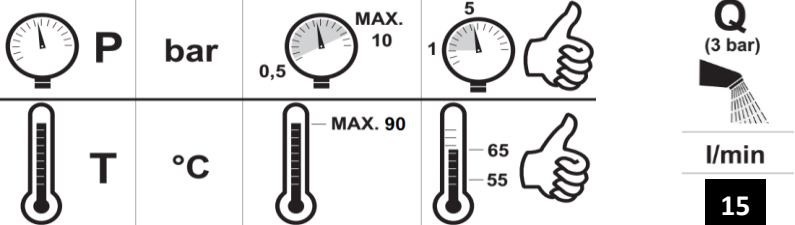
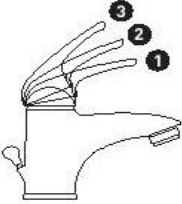
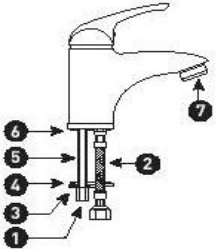
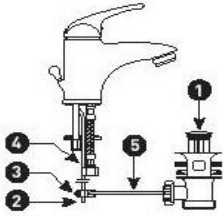


FERRO®**Fișă tehnică de produs****Baterie stativa lavoar Vasto Medico**

Model	Cod	Culoare	Continut pachet
	BVAM2	crom	baterie, ventil automat, racorduri flexibile, sistem fixare
Tip constructiv 	• Corp din alama sanitara CW617N, cromat • Maner special din aliaj de zinc, cromat • Pipa fixa din alama CW617N, cromata • Garnituri PTFE; EPDM; NBR • Cartus cu discuri ceramice  		
Dimensiuni			
Parametrii tehnici	Presiune maxima de lucru		10 bari
	Presiune recomandata		1-5 bari
	Temperatura maxima pentru apa calda		90°C
	Temperatura recomandata apa calda		65°C
	Racorduri flexibile		D.3/8" - M10x1
	Cartus cu discuri ceramice		40 mm
	Regulator debit		M24x1
	Montaj		stativ - monogaura

Parametrii tehnici	
Instalare	Bateriile stativ (fig. 2) se monteaza cu ajutorul setului de fixare : • Strangeti racordurile de alimentare (2) si surubul de fixare (5) • Racordurile de alimentare trebuie sa insurubate manual, pana la punctul in care se simte o rezistenta. Racordurile trebuie montate in conformitate cu schemele prezentate in figura 5. Strangerea excesiva a racordurilor cu o cheie poate duce la deteriorarea acestora ! Unele metode interzise de instalare a racordurilor sunt prezentate in figura 4 • Fixati bateria in orificiul de montaj (6) Puneti garnitura (4) si saiba (3) pe surubul de fixare, Strangeti piulita (1) pe surubul de fixare • Conectati capetele racordurilor la sistemul de alimentare cu apa rece si calda, astfel incat apa rece sa fie conectata in partea dreapta a bateriei si apa calda in partea stanga (privind bateria din fata) Instalarea bateriilor cu ventil de scurgere cu tija (fig. 3) • Instalati tija orizontala (5) in sistemul de scurgere • Instalati sistemul de golire, astfel incat tija orizontala (5) sa fie dirijata spre orificiul de instalare al bateriei • Cu dopul de golire inchis (1), si tija orizontala intr-o pozitie superioara(5), reglati dopul de golire (1), astfel incat sa fie o distanta de cca. 2mm intre dop si capatul tijei orizontale • Fixati bateria cu tija de ridicata (4) in orificiul de instalare • Strangeti tija orizontala (5) cu surubul (3) si verificati daca surubul de evacuare functioneaza corect si este strans
	    

Intretinere	Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor.
Piese de schimb	
Avize si agremente	• bateriile dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România • pentru toate bateriile există Declarație de conformitate, calitate si performanta

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.